

USBメモリ等を使う楽チェックの引っ越しの説明 (バージョンアップを伴わない引っ越し)

はじめに


バージョン6.0以降をお持ちのユーザでUSBメモリを使った新PCへの引っ越しに関する説明です。

1. 新PCへのインストール

新しいパソコンに楽チェックをインストールします。


2. 必要な容量のチェック

古いパソコンで「スタート」→「マイコンピュータ」→「C:」(または「D:」)→「yamak」→「楽チェック」のフォルダを右クリックして「プロパティ(R)」を表示します。

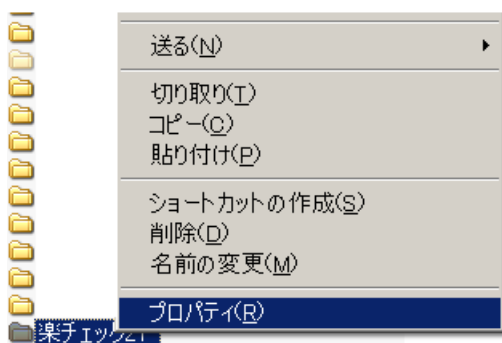


3. プロパティの確認

そうすると下記のウィンドウが表示されますので、「サイズ」を確認してください。USBメモリの容量以内である必要があります。

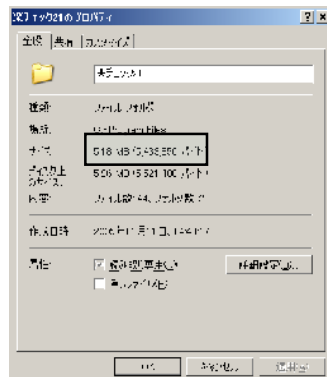

4. コピーの実行

以下、1個のUSBに収まるとして、説明します。古いパソコンで「スタート」→「マイコンピュータ」→「カレントドライブ」(または「ローカルディスク」)→「Program Files」→「楽チェック21」のフォルダを右クリックして「送る(N)」→「リムーバルディスク」を選択します。

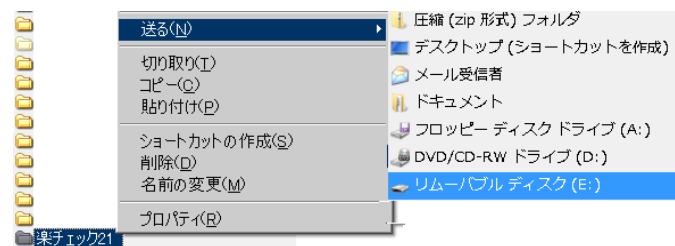


5. コピー結果の確認

コピーが終了後は必ず、全ファイル及びフォルダが全てコピーできたか確認してください。

6. 新PCへの移動

新しいほうのパソコンで、「マイコンピュータ」→「C:」(または「D:」ドライブ)→「yamak」→「楽チェック」を選択します。

また、USBメモリの「楽チェック」のフォルダの中のすべてのファイルを選択して、コピーして、上記の「楽チェック」フォルダの中に上書きコピーします。このとき、フォルダの上書き確認の警告メッセージが出ますので、「はい(Y)」を押してください。上書きコピーが開始されます。

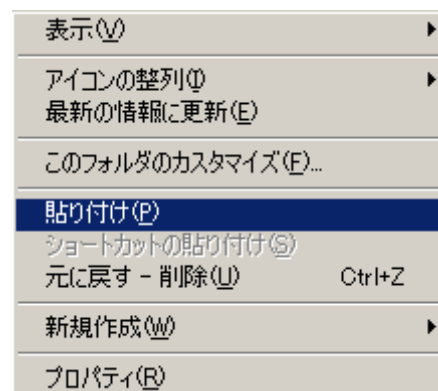

7. 確認

下記の通り完全にコピーされているかどうか確認してください。(注.sokuteikiki_bak.xls はない場合もあります。)



8. ライセンス・キーの入力

デスクトップ上の楽チェックのアイコンをダブルクリックすると、ライセンスキー入力の画面が表示されるので、下記のヤマックのサポートに電話、メールで番号を伝え、提示されたライセンス・キーを入力します。従来のデータベース画面が表示されればこれで完了です。

9. 問い合わせ先

電話番号は042-531-2904です。